

**Dom-Blach**<sup>®</sup>  
Producent blach dachowych

# INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWEK MODUŁOWYCH DomBlach<sup>®</sup>

 **INES**  
DACHY MODUŁOWE

 **EMMA**  
DACHY MODUŁOWE

 **VANESSA**  
DACHY MODUŁOWE


[www.domblach.eu](http://www.domblach.eu)

**DEKARZU PAMIĘTAJ!**

Instrukcja którą czytasz to jedynie zbiór informacji  
 - najważniejsze jest przestrzeganie zasad sztuki i techniki dekarzkiej.  
 Nie zapomnij również o BHP. Stosuj odzież ochronną, uważaj na ostre krawędzie blachy.  
 Podczas prac na wysokościach zachowaj maksymalną ostrożność - używaj zabezpieczeń.

## PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI

Dachówki modułowe DomBlach® montujemy na tradycyjne konstrukcje dachowe. Wykorzystujemy łąty i kontrłąty.

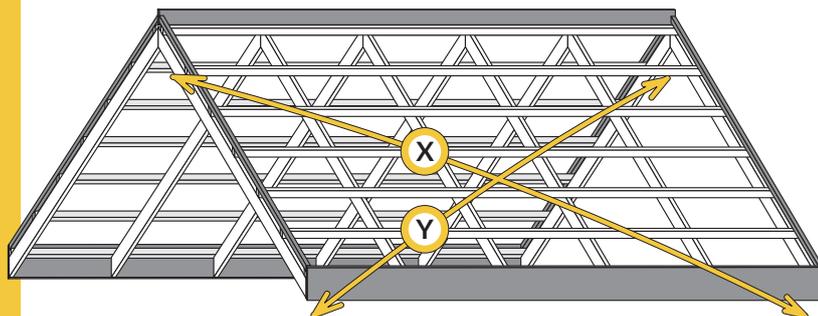


$$X=Y$$


**UWAGA:** Przy montażu blachodachówek EMMA i VANESSA nie stosujemy dodatkowej łąty startowej lub obróbki wentylacyjnej. Nie stosujemy także pasa nadrynnowego.


## OBRÓBKA WENTYLACYJNA

WARIANT I

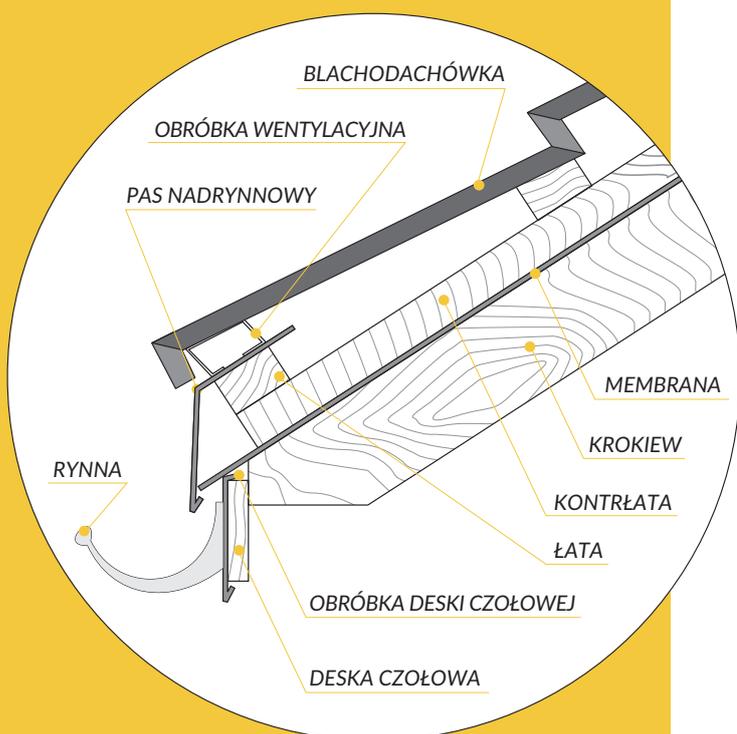



WARIANT II

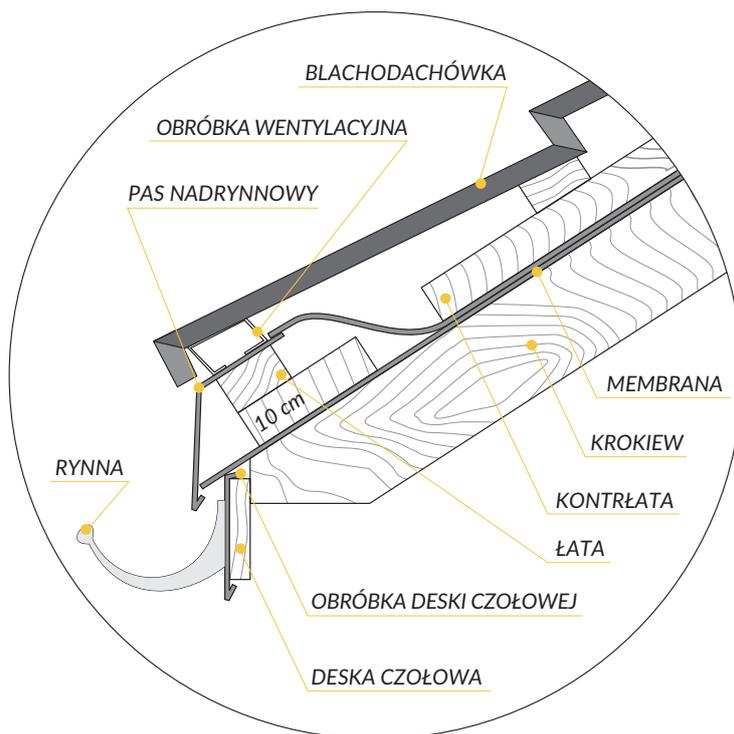

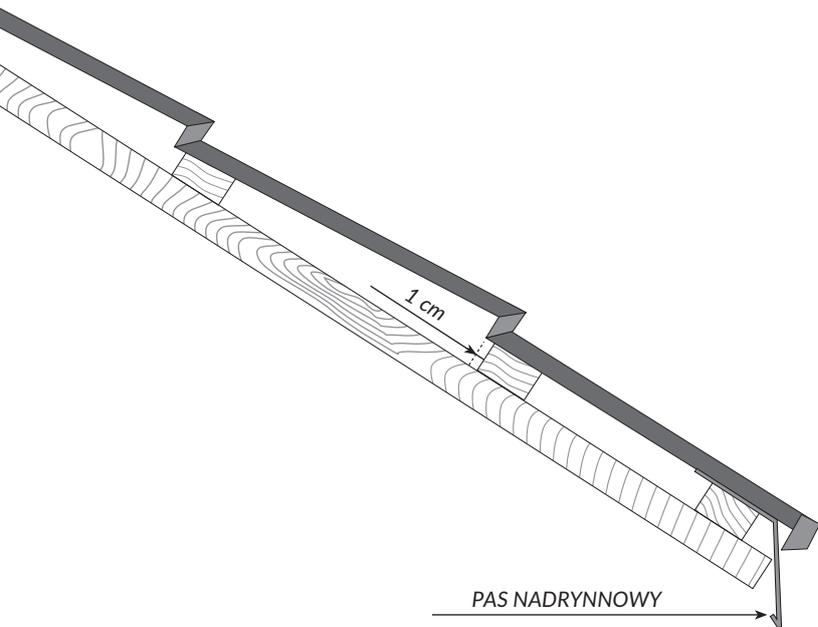

## ROZSTAW ŁAT

Pamiętajmy o dokładności i precyzji podczas łączenia dachu i przygotowaniu do montażu. Dokładne rozłożenie łat ma kluczowe znaczenie dla całości efektu końcowego. Rozstaw łat (**b**) to :  
**INES i EMMA 347 mm, VANESSA 350 mm**  
 z wyłączeniem łaty pierwszej.

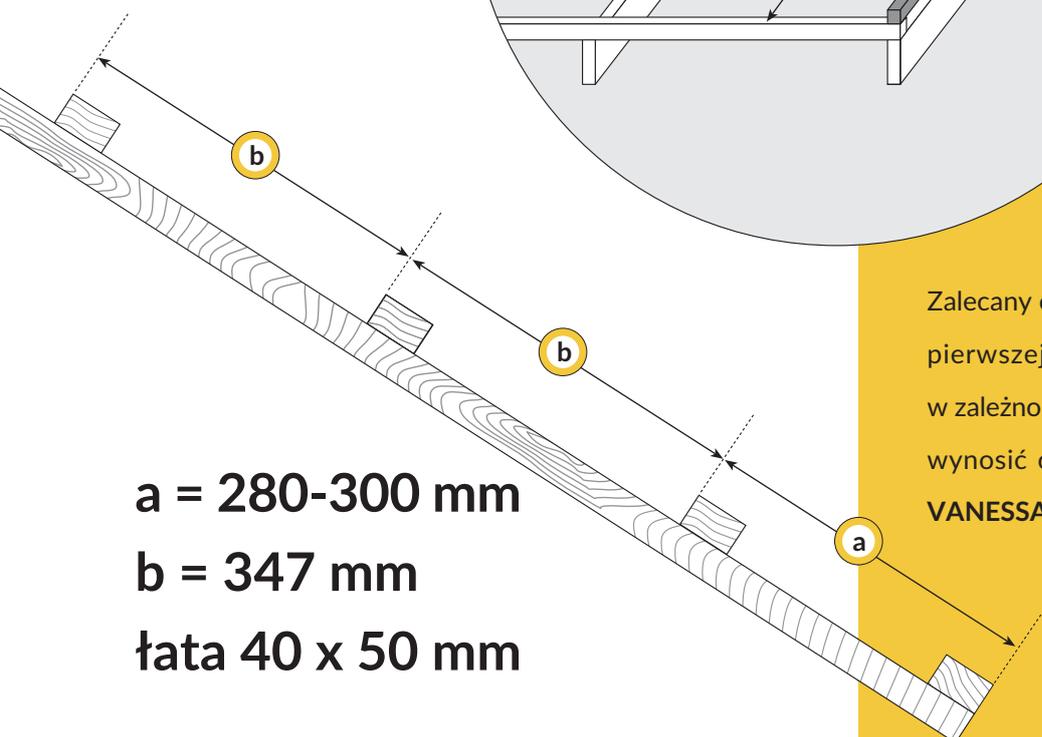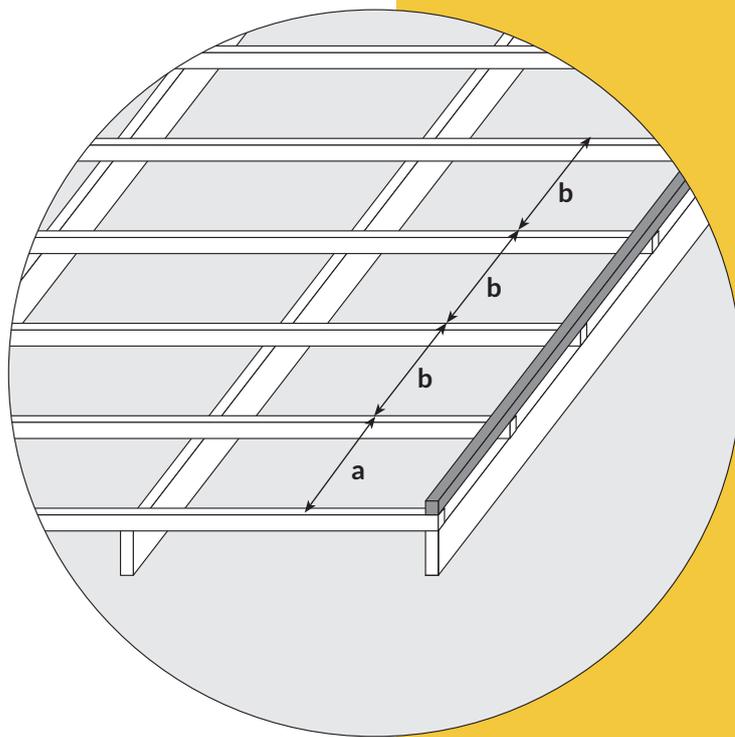

**a = 280-300 mm**


**b = 347 mm**

**łata 40 x 50 mm**

Zalecany odstęp pomiędzy dolną krawędzią łaty pierwszej, a górną krawędzią łaty drugiej - w zależności od kąta nachylenia dachu powinien wynosić od: **INES i EMMA 280 do 200 mm, VANESSA 260 do 280 mm.**

# KOLEJNOŚĆ MONTAŻU ARKUSZY



Układamy arkusze na tzw. mijankę od prawej do lewej strony w kierunku wznęzonym -kolejność arkuszowania zaznaczono na rysunku obok. Przy zastosowaniu tych samych zasad można układać w kierunkach przeciwnych w zależności od modelu blachodachówki. W przypadku układania w dół - należy pamiętać o podkładaniu arkuszy pod arkusze z rzędu wyższego.

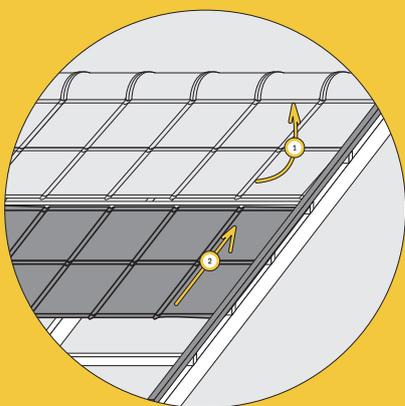


**UWAGA:** bardzo ważne jest dokładne pasowanie arkuszy do siebie na łączeniach.

## RYNNA KOSZOWA - JAK DOCIĄĆ ARKUSZE?


Dla uzyskania idealnego efektu podczas docinania arkuszy zostawiamy 3 cm zakładkę. Umożliwi nam to podgięcie arkusza w linii kosza. Rynnę koszową uszczelniamy uszczelką rozprężną, aż do wysokości przetłoczenia blachy.

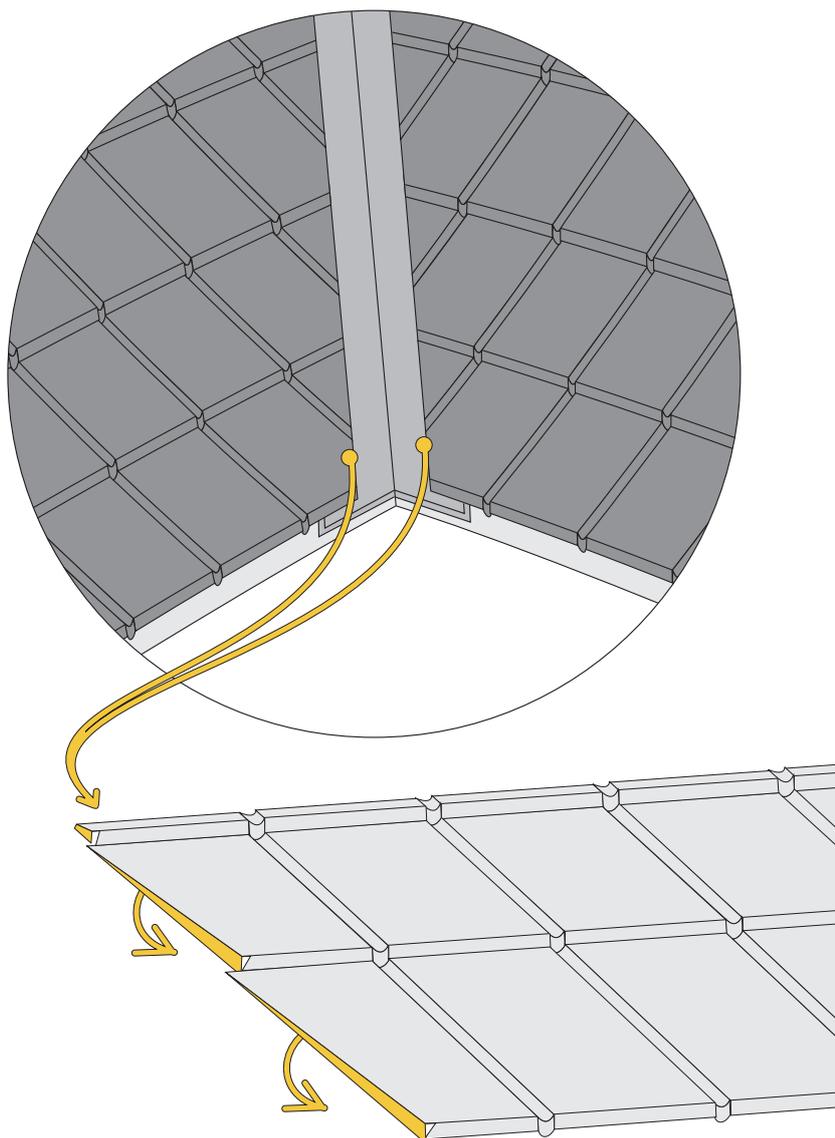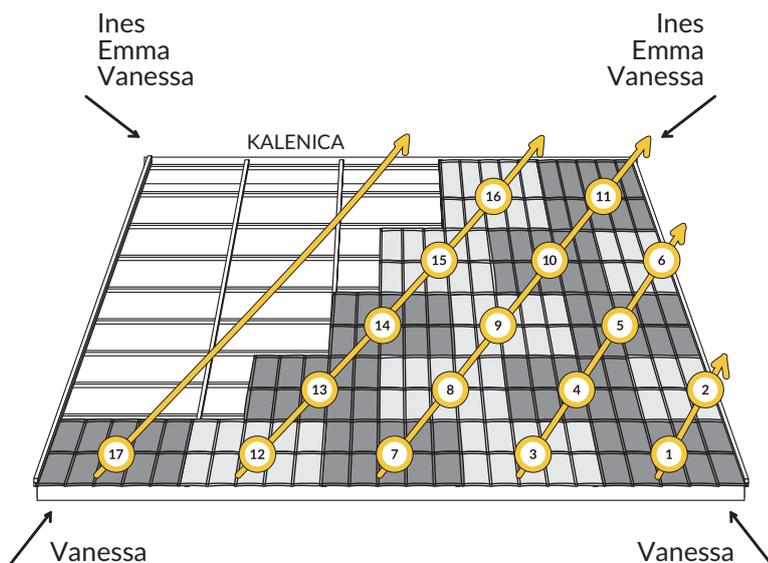

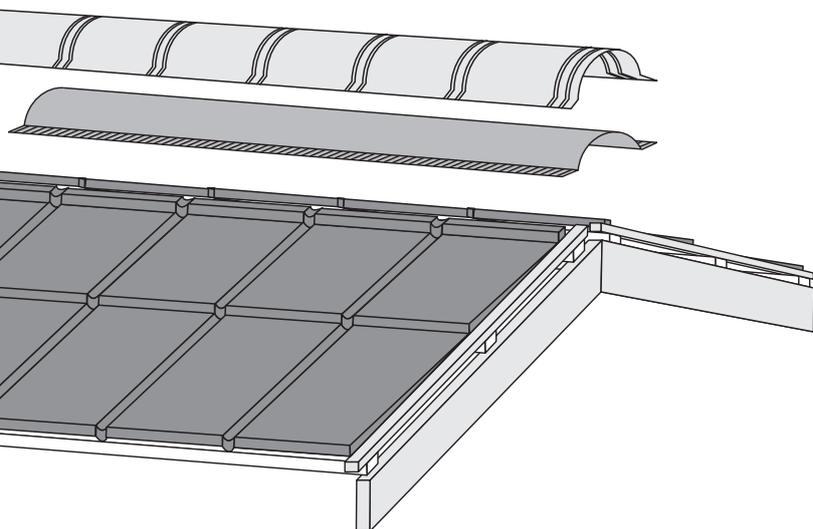

## INSTALACJA GĄSIORÓW

DomBlach® oferuje również gąsiory pasujące do danego wzoru blachodachówki. Gąsiory mocujemy po zastosowaniu tasmy kalenicowej krótkimi wkrętami systemem „blacha na blachę” w co drugie grzbiecie fali.

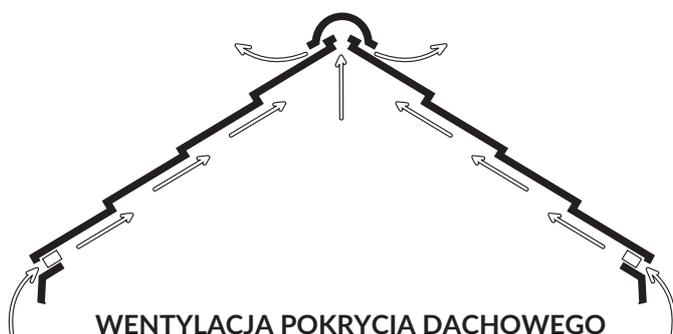



## WENTYLACJA



Rysunek obok przedstawia prawidłową cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.

## INSTALACJA WIATROWNICY

Na skraju połaci dachowej wiatr oddziaływuje najsilniej, dlatego należy pamiętać o solidnej instalacji obróbki wiatrownicy. Wiatrownicę mocujemy zarówno od strony połaci dachu, jak i od strony zewnętrznej. Przed przystąpieniem do krycia dachu - można zastosować uszczelkę rozprężną (o rozprężności do 3 cm) naklejając ją na dolnej płaszczyźnie obróbki (zgodnie z wysokością tłoczenia blachy).

Wiatrownicę od strony zewnętrznej mocujemy za pomocą wkrętów farmerskich. W przypadku łączenia wiatrownicy należy zastosować zakładkę w przedziale 15 - 30 mm. Arkusze blachodachówki nakładamy na korytka wiatrownicy. Skrajne arkusze mocujemy wkrętami w każdym zagłębieniu montażowym wzdłuż linii wiatrownicy. Prawidłowe mocowanie na połaci MUSI obejmować wszystkie skrajne punkty montażu, a co drugi punkt wewnątrz płaszczyzny połaci. Należy pamiętać aby blacha pokryciowa nie była kręcona w miejscu korytka obróbki

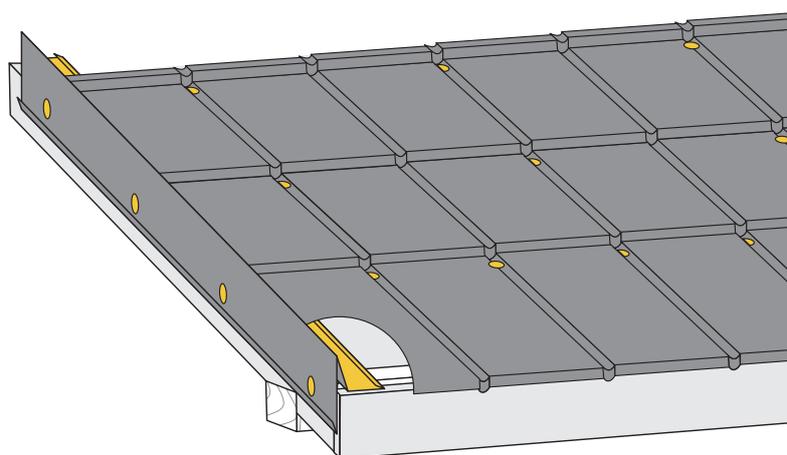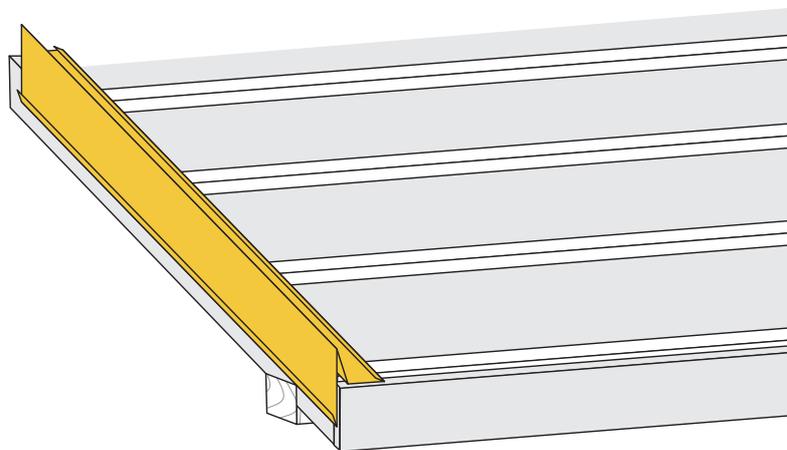

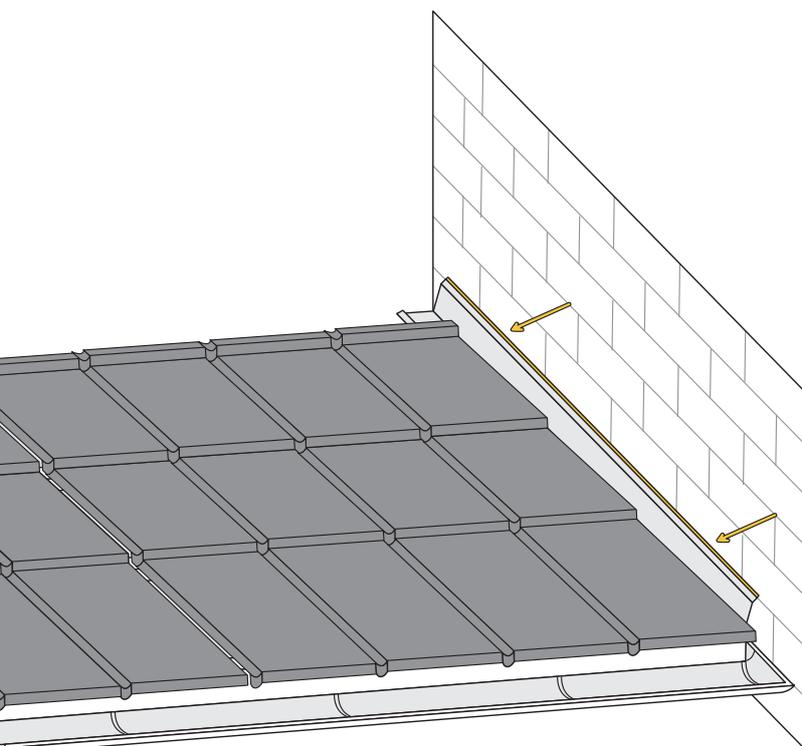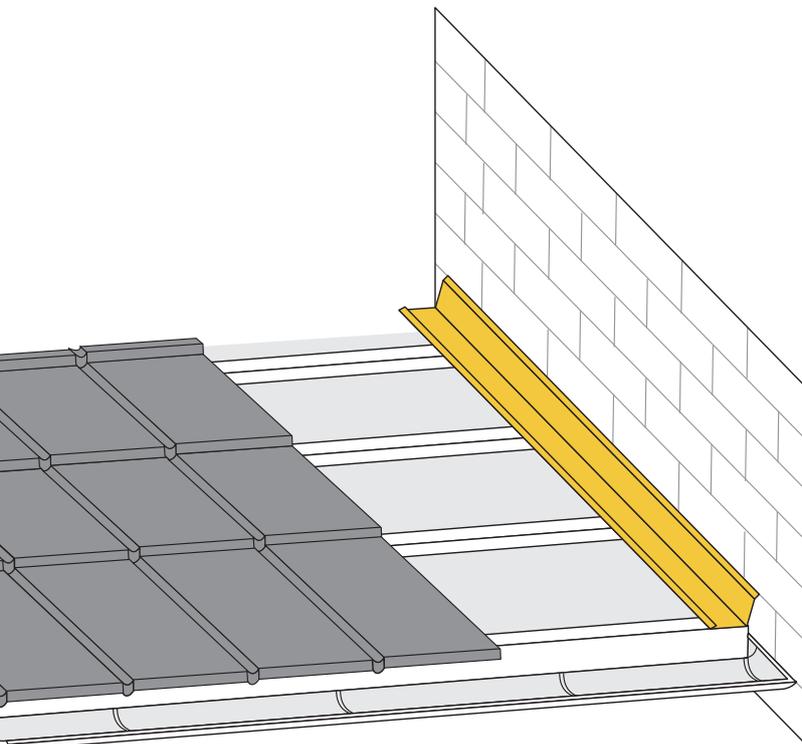

## INSTALACJA OBRÓBK PRZYSCIENNEJ

Przed montażem przykładamy obróbkę przyścienną do krawędzi dachu celem dopasowania jej kąta nachylenia uwzględniając też rodzaj ściany. Szczególną uwagę zwracamy na dokładne przyleganie obróbki do ściany na całej jej długości. W razie konieczności łączenia obróbki należy zastosować zakładkę 50 mm z taką uwagą, iż w przypadku nachylenia połączy dachu mniejszej niż 25° zdecydowanie zwiększamy zakładkę.

Na miejsce połączenia obróbki ze ścianą stosujemy dodatkowo uszczelniacz dekarSKI.

# Dom-Blach<sup>®</sup>

Producent blach dachowych

Zakład Produkcyjny:  
Rzeszotary, ul. Gen. Zielińskiego 98  
32-040 Świątniki Górne  
tel.: 12 270 57 31  
fax: 12 270 14 32

 produkcja@domblach.eu  
domblach@interia.pl



[www.domblach.eu](http://www.domblach.eu)

