

Dom-Blach[®]
Producent blach dachowych

**INSTRUKCJA
MONTAŻU
GONTU
BLASZANEGO JUHAS
DomBlach[®]**



JUHAS
GONT BLASZANY

www.domblach.eu

DEKARZU PAMIĘTAJ!

Instrukcja którą czytasz to jedynie zbiór informacji


- najważniejsze jest przestrzeganie zasad sztuki i techniki dekarzkiej.

Nie zapomnij również o BHP. Stosuj odzież ochronną, uważaj na ostre krawędzie blachy.

Podczas prac na wysokościach zachowaj maksymalną ostrożność - używaj zabezpieczeń.

**PRZYGOTOWANIE
KONSTRUKCJI**

Gont blaszany JUHAS - DomBlach® montujemy na tradycyjne konstrukcje dachowe. Wykorzystujemy łąty i kontrłąty.

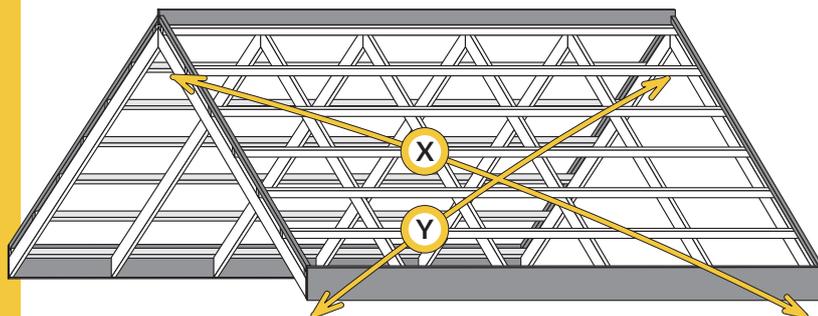


$$X=Y$$


UWAGA: Przy montażu gontu blaszanego JUHAS nie stosujemy dodatkowej łąty startowej lub obróbki wentylacyjnej. Nie stosujemy także pasa nadrynnowego.


**OBRÓBKA
WENTYLACYJNA**

WARIANT I

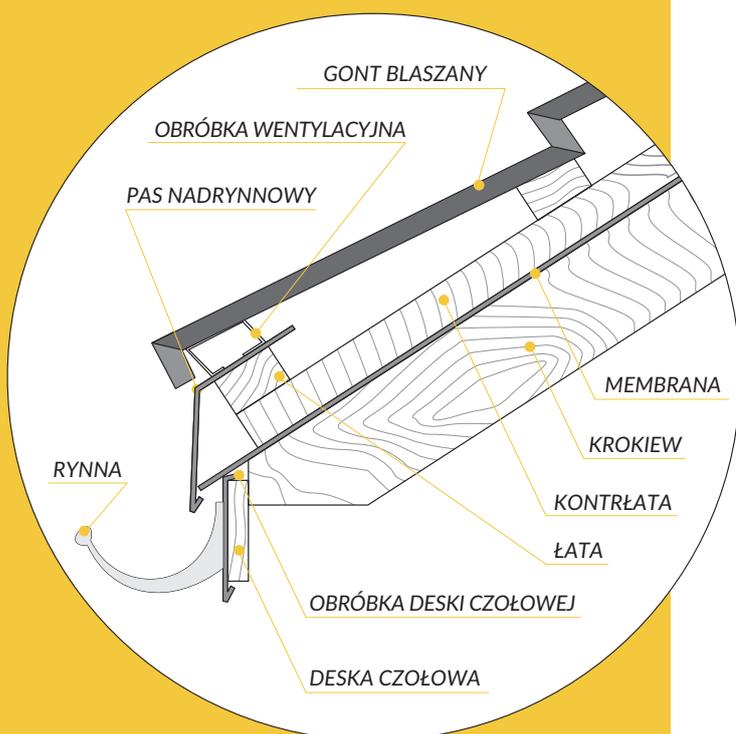



WARIANT II

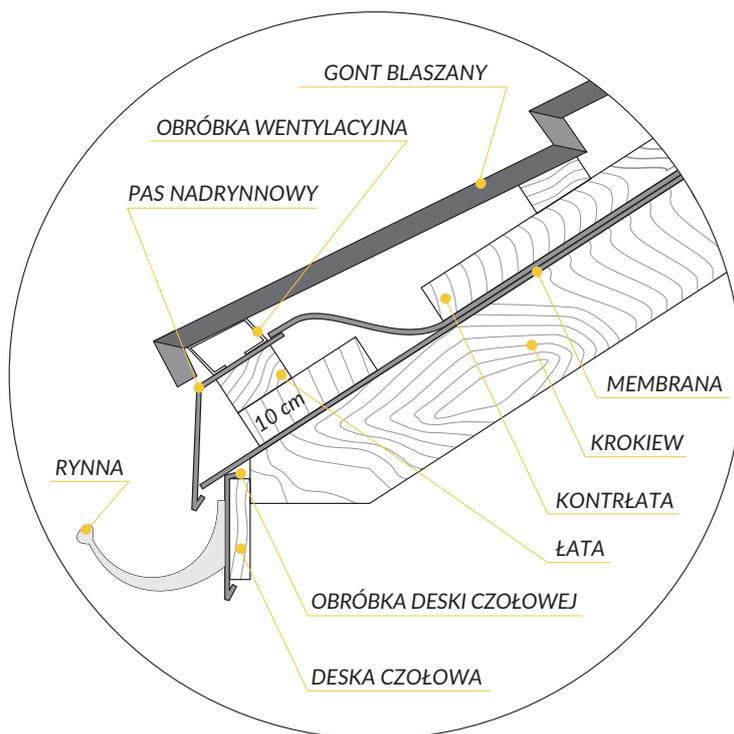

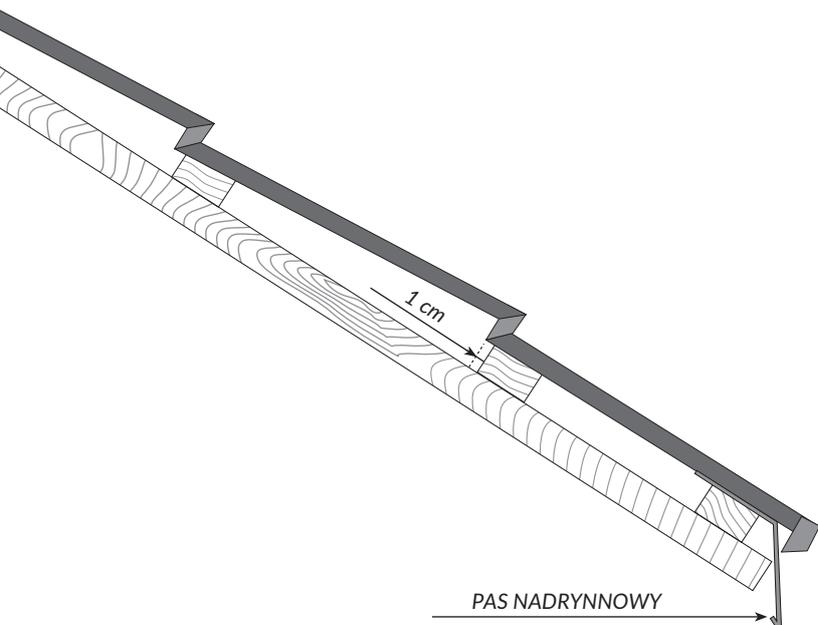

ROZSTAW ŁAT

Pamiętajmy o dokładności i precyzji podczas łączenia dachu i przygotowaniu do montażu. Dokładne rozłożenie łat ma kluczowe znaczenie dla całości efektu końcowego. Rozstaw łat (**b**) to : 373 - 375 mm, z wyłączeniem łaty pierwszej 280 - 300 mm.

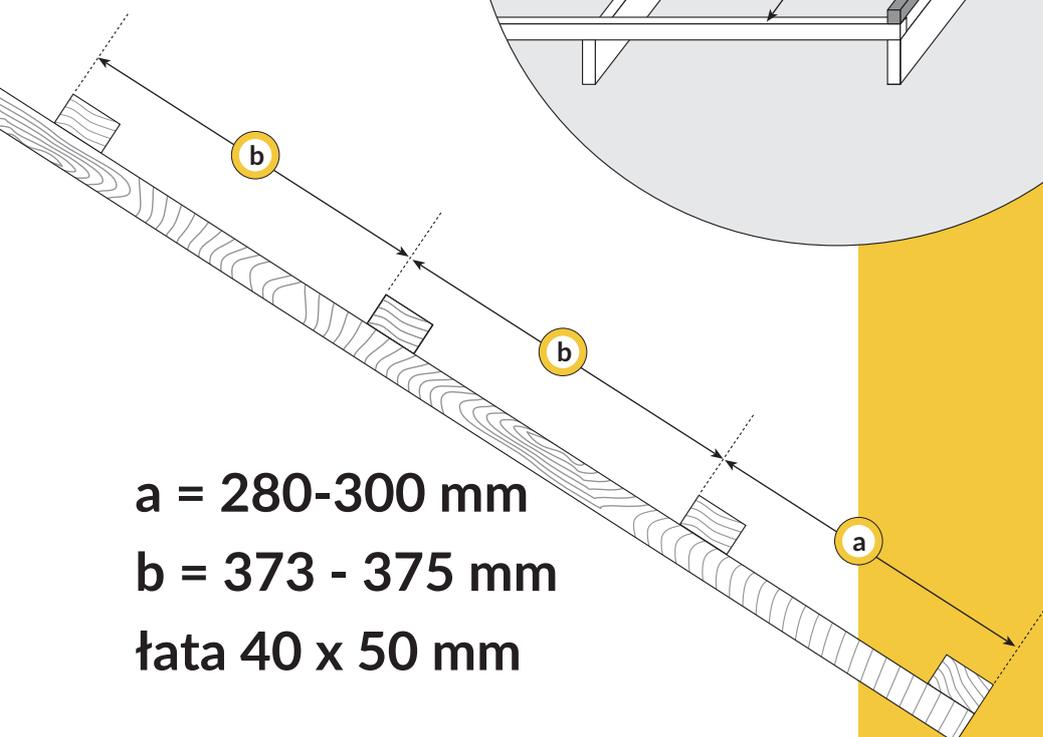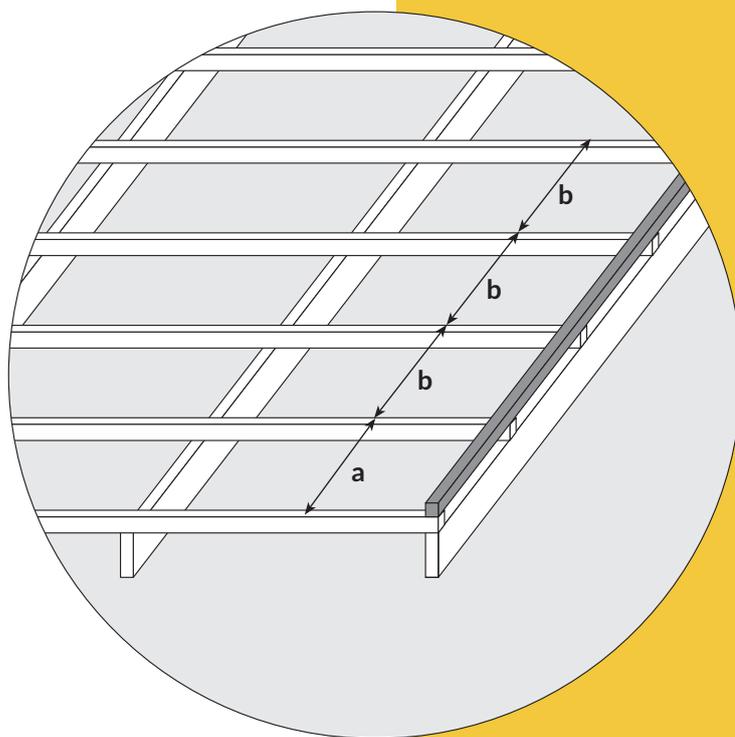

a = 280-300 mm


b = 373 - 375 mm

łata 40 x 50 mm

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU ARKUSZY

Układamy arkusze na tzw. mijankę od prawej do lewej strony w kierunku wznwyżnym - kolejność arkuszowania zaznaczono na rysunku obok. Przy zastosowaniu tych samych zasad można układać w kierunkach przeciwnych.



W przypadku układania w dół - należy pamiętać o podkładaniu arkuszy pod arkusze z rzędu wyższego.

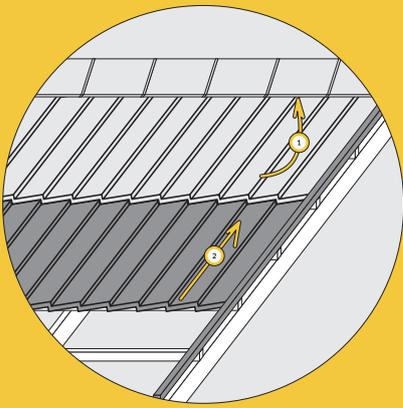


UWAGA: bardzo ważne jest dokładne pasowanie arkuszy do siebie na łączeniach.

RYNNA KOSZOWA - JAK DOCIĄĆ ARKUSZE?


Dla uzyskania idealnego efektu podczas docinania arkuszy zostawiamy 3 cm zakładkę. Umożliwi nam to podgięcie arkusza w linii kosza. Rynnę koszową uszczelniamy uszczelką rozprężną, aż do wysokości przetłoczenia blachy.

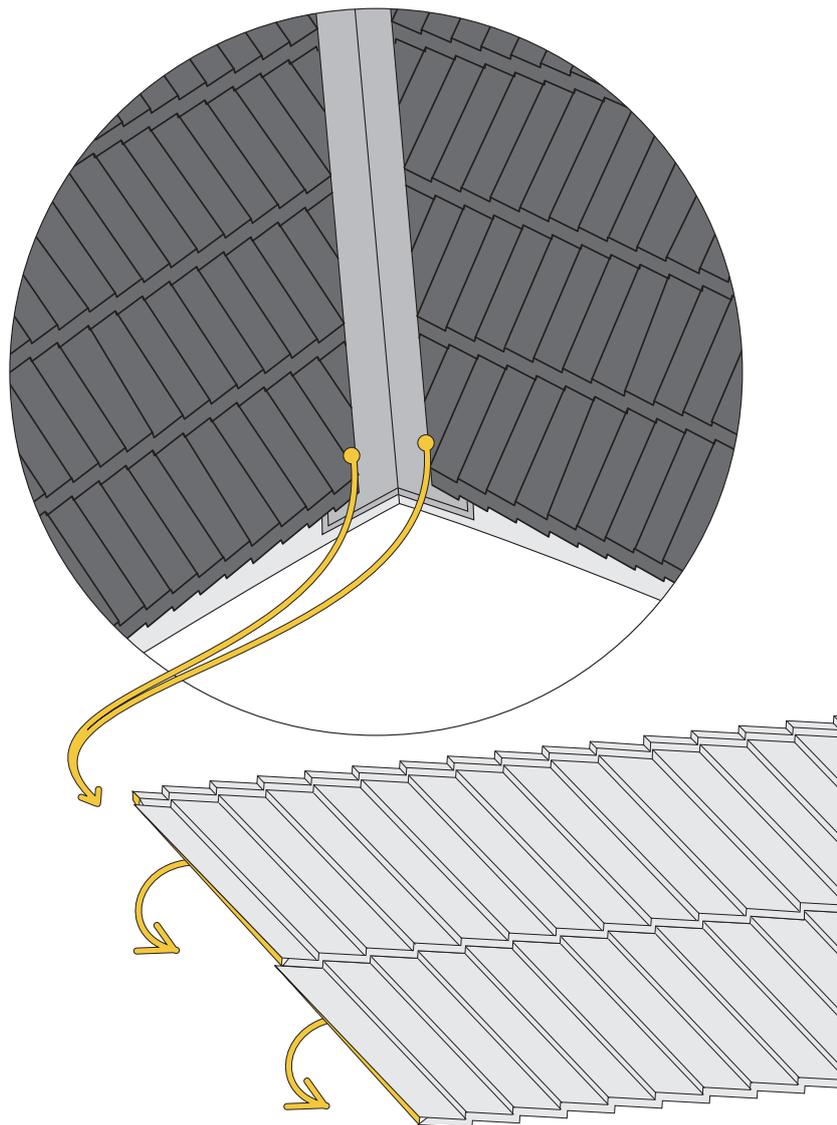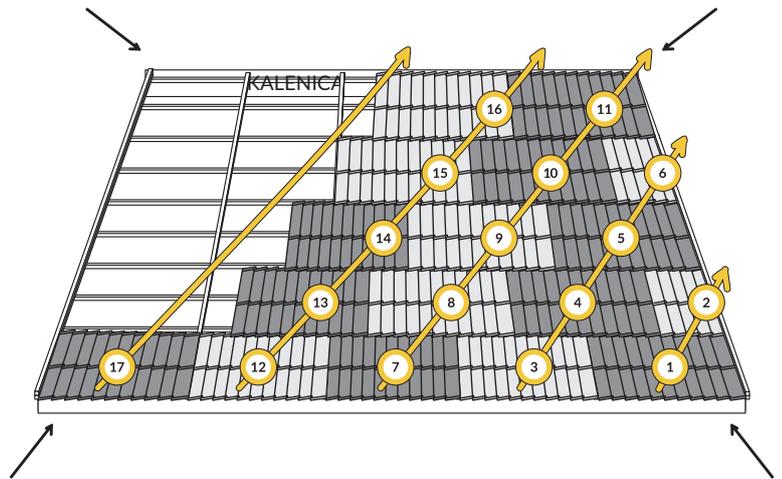

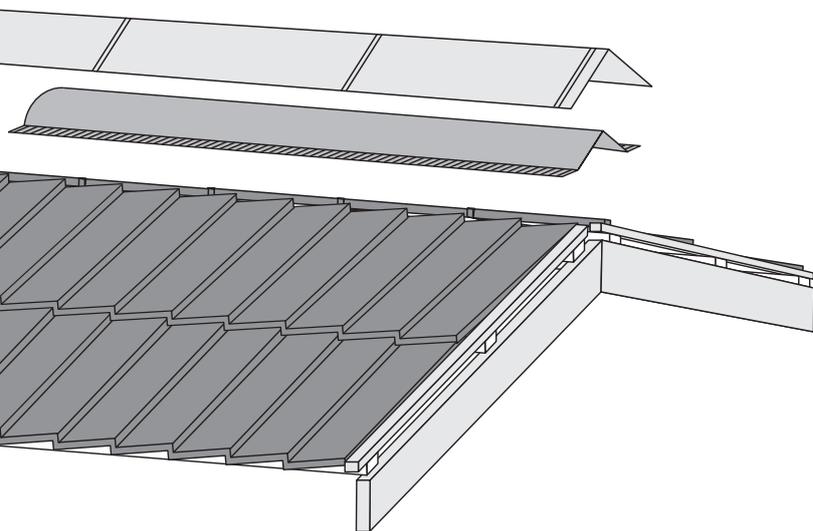

INSTALACJA GĄSIORÓW

DomBlach® oferuje również gąsiory trapezowe. Zaleca się użycie taśmy kalenicowej - gąsiory montujemy krótkimi wkrętami TORX systemem „blacha na blachę” w co drugim grzbiecie fali.

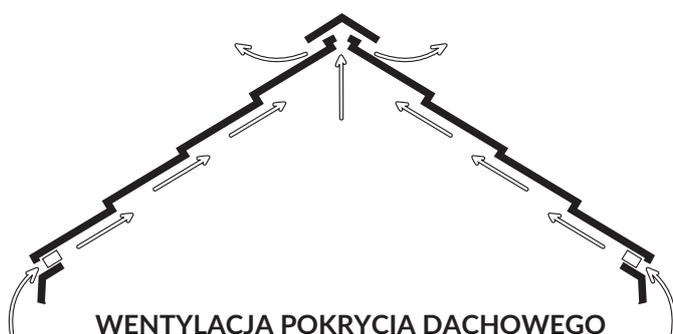



WENTYLACJA



Rysunek obok przedstawia prawidłową cyrkulację powietrza pod pokryciem dachowym.

INSTALACJA WIATROWNICY

Na skraju połaci dachowej wiatr oddziaływuje najsilniej, dlatego należy pamiętać o solidnej instalacji obróbki wiatrownicy. Wiatrownicę mocujemy zarówno od strony połaci dachu, jak i od strony zewnętrznej. Przed przystąpieniem do krycia dachu - można zastosować uszczelkę rozprężną (o rozprężności do 3 cm) naklejając ją na dolnej płaszczyźnie obróbki (zgodnie z wysokością tłoczenia blachy).

Wiatrownicę od strony zewnętrznej mocujemy za pomocą wkrętów farmerskich. W przypadku łączenia wiatrownicy należy zastosować zakładkę w przedziale 15 - 30 mm. Arkusze gontu nakładamy na korytko wiatrownicy. Skrajne arkusze mocujemy wkrętami w każdym zagłębieniu montażowym wzdłuż linii wiatrownicy. Prawidłowe mocowanie na połaci MUSI obejmować wszystkie skrajne punkty montażu, a co drugi punkt wewnątrz płaszczyzny połaci. Należy pamiętać aby blacha pokryciowa nie była kręcona w miejscu korytka obróbki

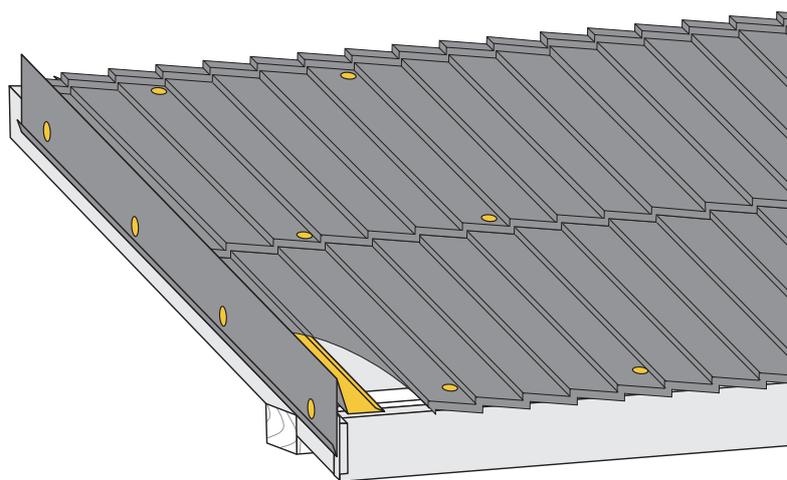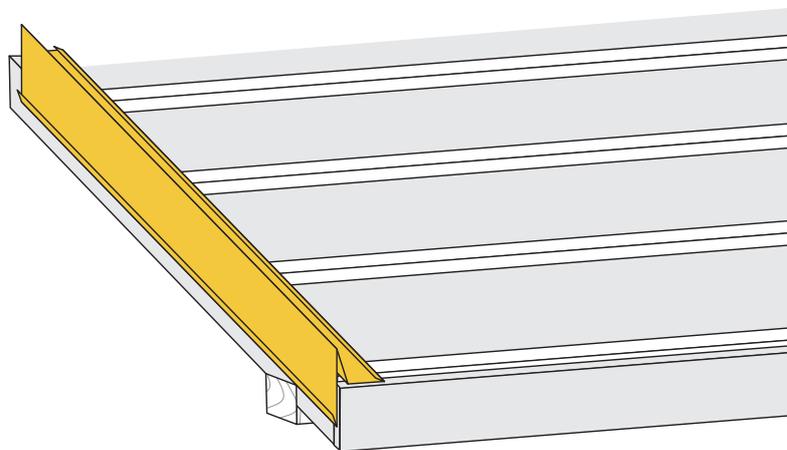

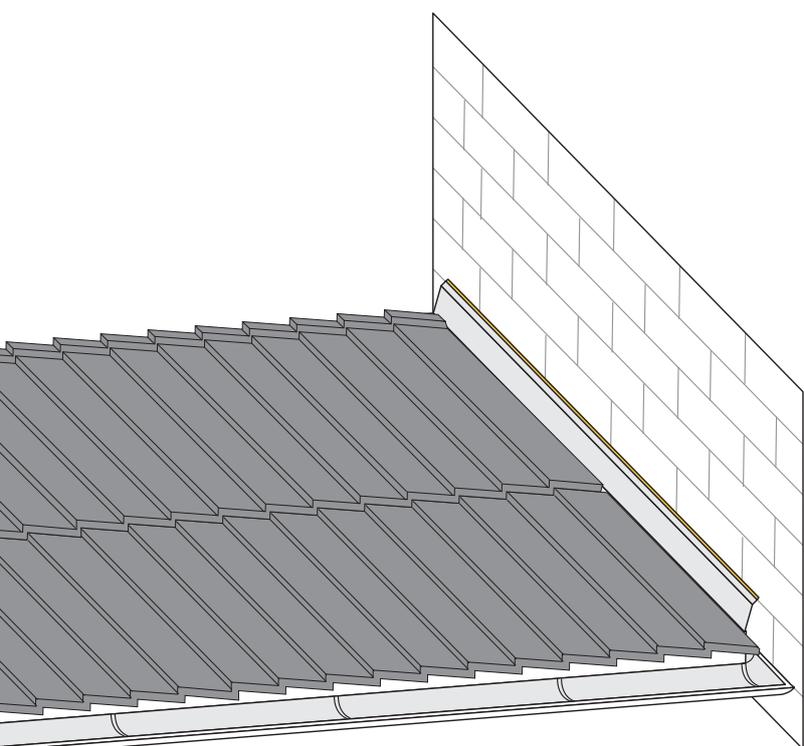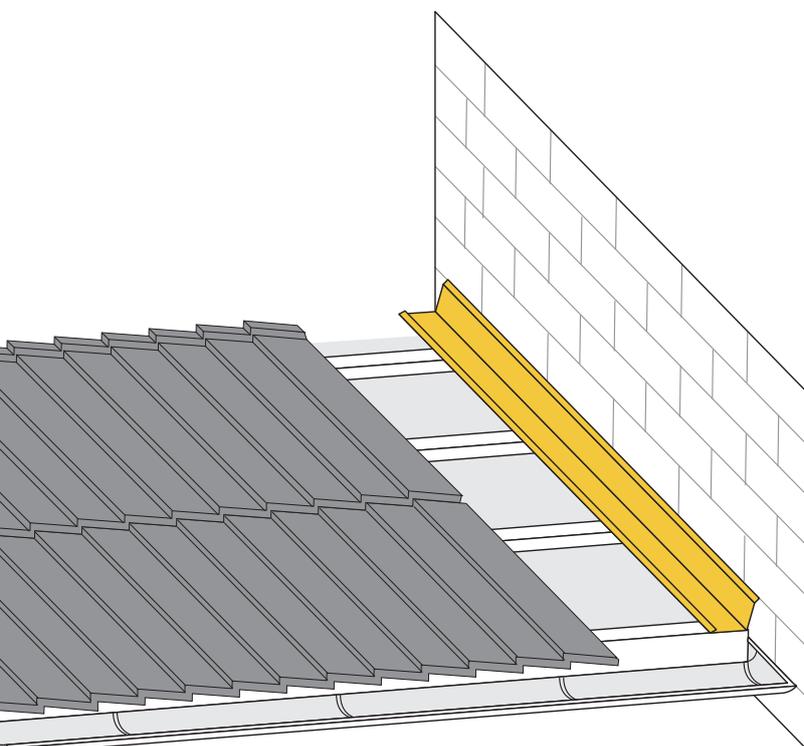


INSTALACJA OBRÓBK PRZYSCIENNEJ

Przed montażem przykładamy obróbkę przyścienną do krawędzi dachu celem dopasowania jej kąta nachylenia uwzględniając też rodzaj ściany. Szczególną uwagę zwracamy na dokładne przyleganie obróbki do ściany na całej jej długości. W razie konieczności łączenia obróbki należy zastosować zakładkę 50 mm z taką uwagą, iż w przypadku nachylenia połączy dachu mniejszej niż 25° zdecydowanie zwiększamy zakładkę.

Na miejsce połączenia obróbki ze ścianą stosujemy dodatkowo uszczelniacz dekarSKI.

W sprzedaży dostępne też dedykowane kominki do gontu blaszanego JUHAS z palety kolorów RAL.

Istnieje możliwość wypożyczenia modułów za kaucją

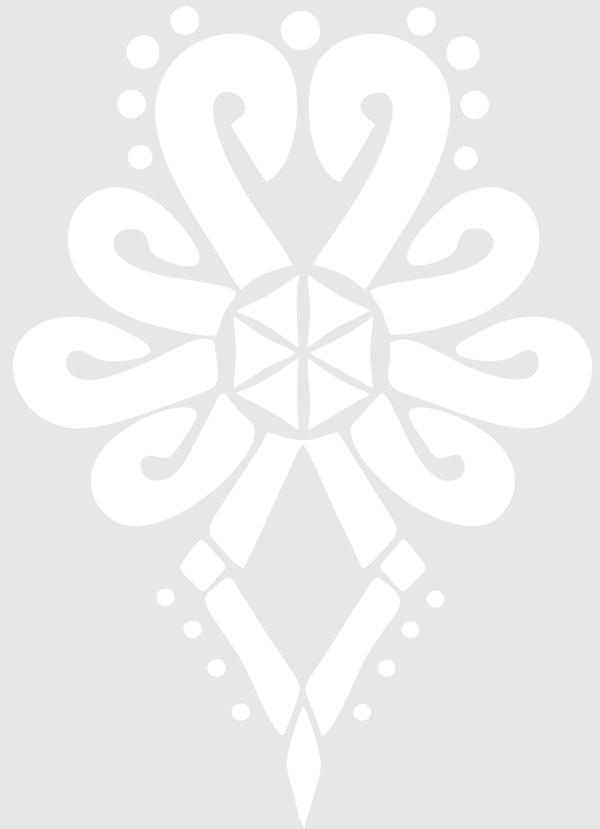

Dom-Blach[®]

Producent blach dachowych

Zakład Produkcyjny:
Rzeszotary, ul. Gen. Zielińskiego 98
32-040 Świątniki Górne
tel.: 12 270 57 31
fax: 12 270 14 32

 produkcja@domblach.eu
domblach@interia.pl



www.domblach.eu